ZANUSSI

Vestavná trouba

ZOB 646 ZOB 646 Q

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.



Návod k použití

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	3
Po první instalaci spotřebiče	4
Popis spotřebiče	5
Elektrická trouba	6
Tipy a návody pro používání vestavné trouby	8
Tabulky	10
Údržba a čištění	12
Co dělat, když něco nefunguje správně	14
Servis a náhradní díly	15
Technické informace	16
Instrukce pro instalační techniky	17
Instrukce pro vestavbu do kuchyňské linky	18
Záruční podmínky	19



Důležité bezpečnostní pokyny - Vestavná trouba

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k použití byl vždy uživateli spotřebiče dostupný i v budoucnosti. Toto pravidlo je nutné dodržet i v případech, kdy trouba bude přestěhována nebo prodána jinému uživateli. Je tak nutné zajistit, aby i nový majitel tak měl možnost se dostatečně seznámit s těmito bezpečnostními informacemi, funkcemi spotřebiče a ostatními uživatelskými pokyny. Tyto pokyny jsou vydány v zájmu vaší bezpečnosti. Před instalací a použitím tohoto spotřebiče je nutné, aby jste se s nimi důkladně seznámili.

Instalace

- Je bezpodmínečně nutné, aby vlastní instalaci prováděl pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídající kvalifikací.
- Vlastní instalaci a prvotní nastavení MUSÍ provést pracovník, který je pro tuto činnost kvalifikován a je seznámen se souvisejícími platnými předpisy a zákony. Podrobný popis instalace tohoto spotřebiče je součástí tohoto návodu.

Během provozu

- Tento spotřebič je určen pro úpravu potravin a nesmí být používán pro jiné účely.
- Vždy, když je trouba v provozu nebo těsně po jeho skončení, otevírejte její dveře velice opatrně. Stůjte v dostatečné vzdálenosti od ní, aby vás nemohla uniklá pára nebo vysoká teplota poranit.
- Měnit nebo upravovat parametry nastavené výrobcem trouby je velice nebezpečné.
- Během provozu se trouba ohřívá na vysokou teplotu a ještě dlouho po jejím vypnutí zůstává horká. Buďte zvláště opatrní, abyste se nedotkli topných prvků uvnitř trouby.
- Ujistěte se, že všechny ovládací prvky jsou v době, kdy není spotřebič v provozu, v poloze "Off" - Vypnuto.
- Z hygienických a bezpečnostních důvodů je nutné spotřebič udržovat vždy v čistotě. Nánosy tuku a jiných zbytků mohou být příčinou požáru.
- Nikdy žádné místo nebo díl uvnitř trouby nevykládejte hliníkovou fólií.
- Je-li vaše trouba vybavená snadno čistitelnými vložkami, tak je nikdy nemyjte ničím jiným, než mýdlovou vodou.

- Nikdy troubu nečistěte pomocí páry nebo parních čističů.
- Před údržbou nebo jakoukoliv opravou spotřebiče se vždy ubezpečte, že je odpojen od elektrické sítě a dostatečně ochlazen na bezpečnou teplotu.
- Ujistěte se, že rošty vždy zasouváte do správných pozic.
- Tento spotřebič (i v případě, že je připojena elektrická varná deska) je určen pro napájení 1-fázovým napětím 230V s nulovým vodičem.

Bezpečnost dětí

- Tento spotřebič je uzpůsoben pro obsluhu dospělými osobami. Malým dětem nesmí být umožněno si hrát s ovládacími prvky spotřebiče nebo si hrát v jeho blízkosti.
- Během provozu trouby je nutné mít děti neustále pod dozorem a zamezit jim případnému dotyku s horkých povrchem trouby nebo jejich pohybu v její blízkosti, dokud trouba nevychladne.
- Některé díly spotřebiče jako dvířka a její okolí se při pečení nebo grilování zahřívají na velmi vysokou teplotu. Buďte opatrní a nenechávejte děti hrát si v blízkosti takto rozpálené trouby. Jestliže v blízkosti trouby zapnete jiný elektrický spotřebič, tak se ubezpečte, že přívodní elektrický kabel nepřichází nikde do styku s horkým povrchem nebo že není přiskřípnut do dveří trouby.

VÝROBCE:

Electrolux Home Products Italy S.p.A. Viale Bologna 298 47100 Forli (Italy)

Servis a technická pomoc

- Tento spotřebič může opravovat pouze pracovník autorizovaného servisního centra a v případě potřeby je nutné používat pouze originální náhradní díly.
- V žádném případě se nesnažte spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými a nezkušenými osobami mohou zapříčinit zranění nebo vážné poškození spotřebiče. Vždy se obraceite na Servisní organizaci ve vašem okolí. Vždv trvejte na dodání originálních náhradních dílů.

Jak používat tento návod k použití



Bezpečnostní pokyny




Postup ovládání funkce krok za krokem



Tipv a návodv

Po první instalaci spotřebiče






Před prvním použitím trouby proveďte následující kroky:

- a) nastavte termostat na maximum "MAX ",
- b) nastavte funkci trouby na standardní ohřev (
- c) nechte troubu přibližně 45 minut zapnutou,
- d) otevřete dveře trouby, aby mohl volně proudit vzduch.

Během tohoto procesu se mohou z trouby uvolňovat nepříjemné pachy. Je to zcela **běžný** projev při záběhu, jehož příčinou je vypalování zbytků materiálů použitých k výrobě.

Zopakujte tento postup i při funkcích gril a pečení s ventilátorem.

Po skončení nechte troubu vychladnout. Pak vnitřek trouby vyčistěte měkkou utěrkou předem namočenou do horké mýdlové vody.

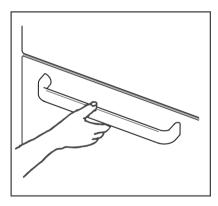




Madlo dveří trouby vždy uchopte v jeho střední části.



Před prvním použitím pečlivě umyjte veškeré příslušenství trouby.

	ZANUSSI	ZOB646 ZOB646Q	4		1			0,79 kWh	0,78 kWh		53,0	Ţ		43 min.	41 min.	1130 cm²		< 35 < 65
CZ	Výrobce	Model	Energetická třída	- Normální	 Nucené proudění vzduchu 	Spotřeba	ohřev:	- Normální	 Nucené proudění vzduchu 	- Pára	Užitečný objem (litry)	Velikost - Malá - Střední - Velká	Čas k upečení normálního pokrmu:	- Normální	- Nucené proudění vzduchu	Rozměry největší pečící nádoby	Hlučnost (dB(A) resp. pW	s/Volume utile, objem s/Volume utile, objem Objem Volume utile/
ī	TavarantoImIttaja	Malli	Energlatehok- kuusluokka	- Ylä-alalāmpö	- Klertolima		kulutus Kuumennusta pa:	- Ylä-alalāmpö	- Klertolima	- Hōyry	Käyttötilavuus (litraa)	Koko: - Pleni - Keskikokolnen - Suuri	Palstoalka vaklokuormalla:	- Ylä-alalāmpö	- Kiertolima	Suurlmman leivinpellin ala	Āāni (dB (A) re 1 pW)	ç/Usable volume ç/Usable volume ç/Usable volume avuus/užitečný i/Usable volume
ر ا	Leverantör	Modell	Energleffekt l- vitetsklass	- Konventionell vārmning	- Varmning med varmluft	Energiförbrukning	Varmnings- funktion:	- Konventionell varmning	- Värmning med varmluft	- Anga	Användbar volym (liter)	Storlek: - Liten - Medelstor - Stor	Tillagningstid för en stan- dardlast:	- Konventionell vārmning	- Värmning med varmluft	Ytan för den största bakplåten	Bullernivå dB (A)	/Ωφέλιμος όγκο ι' νοlym/Käyttötii ι'Ωφέλιμος όγκο ι' νοlym/Käyttötii Οφέλιμος όγκος
<u>-</u>	Fabricante	Modelo	Classe de effd- Energleffek êncla energética vitetsklass	- Conventioneel - Convencional	 Convecção forçada de ar 	Consumo de	energia Função de aquecimento:		- Convecção forcada de ar		Volume útil Litros	Tpo - pequeno - médlo - grande	Tempo de cozedura da carga-padrão:	- Convencional	- Convecção forçada de ar	Área da superfície da maior placa de pastelaria	Nivel de ruído dB (A) re 1 pW	to/Nettovolumen ne útil/Användba to/Nettovolumen ne útil/Användba
Z	Fabrikant	Model	Energie-effi- ciëntieklasse	- Conventioneel	- Geforceerde luchtconvectie	Energieverbruik	verniungs- functie:	- Conventioneel	- Geforceerde Iuchtconvectle	- Stoom	Netto volume (liter)	Type: - Kleln - Middelgroot - Groot	Bereidings- tijd bij stan- daardbela- sting:	- Conventioneel	- Geforceerde luchtconvectie	Oppervlakte van de grootste bakplaat	GeluldsnI- veau dB (A) re 1 pW	12 «Volumen neto/Nettovolumen/Ωριβλιμος όγγος/Usable volume/Volume-utile/ Netto volume/Volume dit/IAAnvänder volym/Käyttötilavuus/Xittechy objem 35 «Volumen neto/Nettovolumen/Ωριβλιμος όγγος/Usable volume/Volume utile/ Netto volume/Volume dit/IAAnvander volym/Käyttilakuus/Xittechy objem Ry Kvolumen neto/Nettovolumen/Ωριβλιμος γένος/Usable volume/Volume utile/
=	Costruttore	Modello	Classe di effi- clenza energettoa ciëntieklasse	- Convezione naturale	- Convezione forzata	Consumo di	energia Funzione di riscaldamento:	- Convezione naturale	 Convezione forzata 	- Vapore	Volume utile (litri)	Tpo: - Plccolo - Medlo - Grande	Tempo necessario per cottura carico normale:	- Convezione naturale	- Convezione forzata	Superfide del piano di cottura più grande	Rumore [dB (A) re 1 pW]	12 35 85 85 85
ተ	Fabricant	Modèle	Classement selon Classe di effi- son efficacité clenza energe énergétique	- Classique	- Convection forcée	Consommation	d energle Fonctlon chauffage:	- Classique	- Convection forcée	- Vapeur	Volume utile (litres)	Type: - Falble volume - Volume moyen - Grand volume	Temps de culsson en charge normale:	- Classique	- Convection forcée	Aire de la surface de la plus grande plaque pour patisserie	Brult [dB (A) re 1 pW]	Alti consumi Inefficiënt Menos eficiente Hög förbrukning
Z L	Manufacturer	Model	Energy effici- ency class	- Conventional	- Forced air convection	Energy	consumption Heating function:	- Conventional	- Forced alr convection	- Steam	Usable volu- me (litres)	Size: - Small - Medium - Large	Time to cook standard load:	- Conventional	- Forced air convection	The area of the largest baking sheet	Noise (dB (A) re 1 pW)	Menos eficiente Højt forbrug Hoher Verbrauch A törego anoðortikó
1	Προμηθευτής	Μοντέλο	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	- Συμβατική	- Με κυκλοφορία θερμού αέρα		ενεργείας Αειτουργία θέρμανσης	- Συμβατική	 Με κυκλοφορία θερμού αέρα 	- Ατμοσ	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα)	Τύπος: - Μικρός - Μεσαίος - Μεγάλος	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου:	- Συμβατική	- Με κυκλο- φορία θερμού αέρα	Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη	Ξόρυβος [dB (A) ανά 1 pW]	
DE	Hersteller	Modell	Energieeffizi- enzklasse	- Konventionelle - Συμβατική Behelzung	- Um/Heißluft	anch	Beneizung:	- Konventionelle - Συμβατική Beheizung	- Um/Heißluft	- Dampf	Netto- volumen (Liter)	Typ: - Kleln - Mittel	Kochzelt bel Standard- beladung:	- Konventionelle Behelzung	- Um/Heißluft	Größe des größten Backblechs	Geräusch (dB (A) re 1 pW)	ر د د
PA	Mærke	Model	Relativt ener- giforbrug	- Traditionel opvarmning	- Varmluft		b	- Traditionel opvarmning	- Varmluft	- Damp	Netto- volumen (liter)	Type: - Lille - Mellemstort	Tilberedningstid ved standardbe- lastning:	- Traditionel opvarmning	- Varmluft	Arealet af den største bageplade	Lydeffekt- niveau dB (A) (Støj)	Bassi consumi Efficient Mais eficiente
N S	Fabricante	Modelo	Clase de efici- encia energética	- Calentamiento - Traditionel convencional opvarming	- Convección forzada	Consumo de	energia Función de ca- lentamiento:	- Calentamiento convencional	- Convección forzada	- Vapor	Volumen neto (litros)	Tipo: - Pequeño - Medio - Grande	Tlempo de cocclón con carga normal:	- Calentamiento convencional	- Convección forzada	Superficle de la placa de cocción de mayor tamaño	Ruldo [dB (A) re 1 pW]	Más eficiente Bass Lavt forbrug Effici Niedriger Verbrauch Mais Mans efficient
1	_	2	ო•	4	5			9	7	∞	6	:::		10	7	12	13	Máss Lavt

Popis spotřebiče

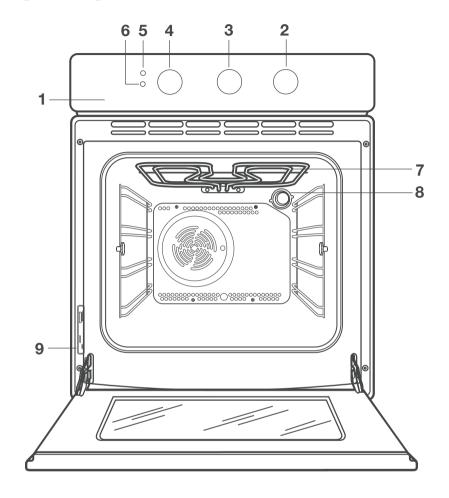


- 1. Ovládací panel
- 2. Ovladač funkcí trouby
- 3. Programátor nastavení konec pečení
- 4. Ovladač termostatu
- 5. Kontrolka zapnutí trouby
- 6. Kontrolka nastavení termostatu
- 7. Gril
- 8. Osvětlení trouby
- 9. Typový štítek

Elektrická trouba

Zamačkávací ovladače


Některé modely jsou vybavené zamačkávacími ovladači (Obr.1). Tyto typy ovladačů je možné v době, kdy není trouba v provozu, zcela zamáčknout dovnitř ovládacího panelu.

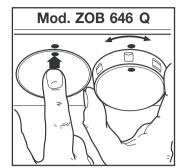

Obr. 1

Ovladače funkcí trouby a termostatu (Obr. 2)

Ovladače umožňují vybrat teplotu a zapojení požadovaných topných elementů, které jsou nejvhodnější pro daný typ pečení či jinou kuchyňskou úpravu.

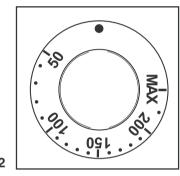

Obr. 2

Pozice vypnuto (OFF)

Normální pečení - Teplo přichází jak od spodního, tak i od horního topného tělesa a zajišťující tak rovnoměrnou teplotu uvnitř trouby.

Horní topné těleso - Teplo přichází pouze z vrchu trouby.

Spodní topné těleso - Teplo přichází pouze od spodu trouby.

Gril - bude zapnuto pouze topné těleso grilu.

Pečení s ventilátorem - tato funkce umožňuje pečení masa nebo současné pečení masa a těsta na různých roštech bez toho, aby se připravované pokrmy vzájemně senzoricky ovlivňovaly.

Rozmrazování - tato funkce pomáhá s rozmrazováním zmrzlých potravin.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze.
- b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku.
- c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním

střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschoveite.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům ai.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající.
- Electrolux Service, a to bud na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.



Instrukce pro vestavbu

Pro zajištění bezchybné funkce vestavných spotřebičů je nutné zajistit, aby skříňka pro zabudování spotřebiče odpovídala požadovaným rozměrům.

Po zabudování spotřebiče do linky musí být jisté, že nikde nevznikly volné otevřené prostory a že všechny části trouby jsou zakryty kuchyňským nábytkem. To vše proto, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem po dotyku s "živým" vodičem nebo díly pod napětím.

Všechny tyto prvky a to včetně krycích panelů (například je-li spotřebič instalován na konci či na začátku kuchyňské linky), které zabezpečují elektrickou bezpečnost, musí být odstranitelné pouze pomocí nástrojů.

Tento spotřebič lze umístit svojí zadní stěnou a jednou stranou k jinému spotřebiči nebo stěně o vyšší výšce. Ostatní strany spotřebiče musí být umístěny k nábytku nebo jiným spotřebičům o stejné výšce jako tento spotřebič.

Rozměry trouby (Obr. 8) Zabudování do sloupce


Požadované rozměry instalačního prostoru při zabudování do sloupce jsou uvedené na Obr. 9.


Zabudování pod kuchyňskou linku


Požadované rozměry instalačního prostoru při zabudování do kuchyňské linky pod pracovní desku jsou uvedené na Obr. 10.

Zajištění trouby v kuchyňské skříňce


Troubu zcela zasuňte pod linku, otevřete její dveře a pomocí 4 vrutů ji pevně přimontujte ke kuchyňské lince. Otvory pro tyto šrouby jsou již v rámu trouby předvrtané (Obr. 11).

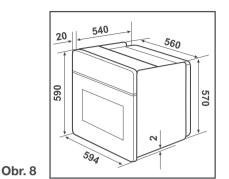

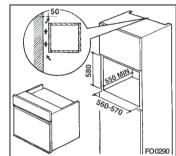

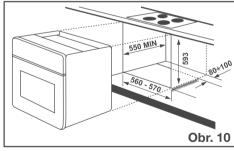

Obr. 9

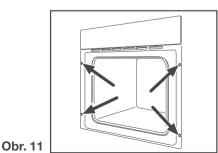

Programátor nastavení konec pečení

Toto zařízení (Obr. 3) umožňuje automatické vypnutí trouby po uplynutí nastaveného času. Zároveň se ozve akustický signál oznamující uplynutí času. Doba pečení lze nastavit až na délku 90 minut. Po vložení potraviny do trouby nastavte termostat na požadovanou teplotu. Programátor nastavte na maximální hodnotu (90 min) a poté ho nastavte na požadovanou dobu pečení. Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne a zároveň se ozve akustický signál.

Otočte programátor do polohy الله, aby trouba mohla pracovat v manuálním režimu.

Obr. 3

Kontrolka nastavení termostatu

Kontrolka zhasne tehdy, když teplota v troubě dosáhne nastavené hodnoty, dále bude zhasínat a rozsvěcet se dle funkce termostatu.

Kontrolka zapnutí trouby

Kontrolka se vždy rozsvítí, je-li zapnuto jakékoliv topné těleso.

Bezpečnostní tepelná pojistka

Trouba je vybavena bezpečnostní tepelnou pojistkou. Při poruše hlavního termostatu nebo nesprávném používání trouby, kdyby hrozilo nebezpečí přehřátí spotřebiče, tato bezpečnostní pojistka automaticky odpojí hlavní přívod elektrické energie. Provoz trouby je opětovně obnoven tehdy, když teplota klesne na normální provozní hodnoty. Jestliže doide k aktivaci bezpečnostní pojistky z důvodu nesprávného používání spotřebiče, tak k opětovnému používání trouby bude stačit počkat určitou dobu potřebnou na ochlazení spotřebiče na normální provozní teplotu. Jestliže však dojde k aktivaci bezpečnostní pojistky z důvodu poruchy některého dílů trouby, tak je nutné ihned kontaktovat Servisní organizaci.

 \overline{a}

Tipy a návody pro používání trouby



Při pečení mějte dveře trouby vždy zavřené.

Trouba je vybavená unikátním systémem, který zabezpečuje přirozenou cirkulaci vzduchu a horké páry.

Tento systém tak umožňuje pečení pokrmů v horké páře, která zajistí, že povrch pokrmu je křupavý a vnitřek zůstává vláčný. Zároveň tento systém šetří dobu přípravy a spotřebu elektrické energie. Během pečení se vyvíjí pára, která se při otevření trouby uvolní do prostoru. Tento stav je zcela normální.

Vždy, když je trouba v provozu nebo těsně po skončení programu, otevírejte její dveře velice opatrně. Stůjte v dostatečné vzdálenosti od ní, aby vám nemohla uniklá pára nebo vysoká teplota způsobit zranění.

Normální pečení

Teplo je do prostoru trouby přiváděno jak od spodu tak i od vrchu trouby. Z tohoto důvodu je vhodné používat pro tento program prostřední pozici roštu.

Jestliže potřebujete větší přísun tepla z vrchu resp. ze spodku trouby, tak přesuňte rošt buď na nižší nebo vyšší pozici.

Pečení s ventilátorem

Pokrm je při tomto programu ohříván pomocí rovnoměrného proudu horkého vzduchu, což zajišťuje ventilátor umístěný v zadní části trouby.

Z tohoto důvodu se stejně horký vzduch rychle dostane do všech částí trouby a to tak znamená, že můžete v troubě připravovat více jak jeden druh pokrmu najednou. Rošty zasuňte do trouby podle obrázku (Obr. 4). Pečení s ventilátorem zajišťuje rychlé odvedení vlhkosti a tím i omezí přechod různých pachů a vůní mezi jednotlivými druhy pokrmů.

8

Možnost připravovat pokrmy na několika úrovních znamená, že můžete připravovat několik druhů pokrmů ve stejný čas a to až tři formy s moučníkem a mini pizzy, které můžete ihned konzumovat nebo zamrazit.

Pokrm je samozřejmě možné připravovat pouze na jedné úrovni. V takovém případě využívejte pouze nejnižší úroveň, protože budete mít pokrm pod lepším dozorem.

Navíc je trouba uzpůsobena pro zavařování a sterilizaci pokrmů, přípravu domácích kompotů a sušení hub nebo ovoce.

Grilování

Porce masa nebo ryb před grilováním nejprve lehce potřete olejem a položte vždy na grilovací rošt. Úroveň roštu je závislá na výšce grilovaného pokrmu.

Nezapomeňte vždy vložit na nejnižší úroveň plech na zachytávání přebytečného tuku, který grilovaný pokrm uvolňuje. Do plechu nalijte trochu vody, abyste zamezili vzniku nežádoucích pachů a tvorbě dýmu.



Tipy pro pečení

Typy pro pečení těst

Těsta obecně vyžadují při pečení střední teplotu (150-200°C). Před pečením těst je nutné nechat troubu přibližně 10 minut předehřát.

Po začátku pečení těst dveře trouby otevírejte nejdříve ve 3/4 doby určené pro přípravu pokrmu.

Běžná těsta křehkých druhů pečiva se pečou ve formě a asi ve 2/3 celkové doby přípravy se dle potřeb obloží, naplní a upraví a poté se dopečou.

Zbývající čas do ukončení pečení je závislý na použité náplni (džem, ovoce, apod.). Je nutné mít na paměti nutnost dosáhnout správnou hustotu těsta, protože příliš řídké těsto prodlužuje dobu pečení.

Instrukce pro instalační techniky



Následující informace jsou určeny pouze kvalifikovaným montážním technikům. Je tím zaručeno, že při vlastní montáži, nastavení a opravách budou postupovat správně a přesně podle daných pravidel a to při dodržení všech bezpečnostních a zákonných pravidel. Doporučujeme, aby instalaci a její elektrické připojení prováděla pouze autorizovaná a kvalifikovaná osoba a to ve shodě se všemi zákonnými předpisy a normami.

Při zahrnutí konkrétních potřeb, mezi vhodné druhy elektrického přívodního kabelu patří: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) nebo H05 BB-F.

Připojení na svorkovnici

Tento spotřebič je vybaven snadno přístupnou svorkovnicí, která je určená pro připojení jednofázového napětí 230V (Obr. 7).


Výrobce si vyhrazuje právo na odmítnutí jakékoliv odpovědnosti při nedodržení všech bezpečnostních pokvnů.

Elektrické zapojení

Před zapojením spotřebiče se nejdříve přesvědčte:

- zda hlavní jistič (pojistka) a instalace umožňuje instalaci tohoto spotřebiče (viz informace na typovém štítku).
- zda zemnění domácího rozvodu odpovídá dané legislativě.
- zda bude po instalaci možný volný přístup k vypínači nebo jističi.

Tento spotřebič je dodáván s přívodním kabelem a to včetně standardní zásuvky, která vyhovuje parametrům daných na typovém štítku. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky. Je-li spotřebič zapojován do elektrické sítě napřímo, tak musí být mezi přívodem elektrického proudu a spotřebičem zapojen vypínač s minimální mezerou 3 mm mezi spínacími kontakty a musí odpovídat přenášenému výkonu. Zemnící drát (zelenožlutý) nesmí být tímto vypínačem přerušován a musí být o 2-3 cm delší než nulový a fázový vodič. Přívodní kabel musí být instalován tak, aby žádná jeho část nepřicházela do kontaktu s teplotou vyšší než je 50°C nad teplotou v místnosti.

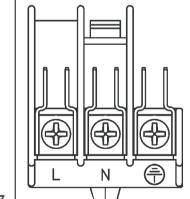

Obr. 7

Technické údaje

Vnější rozměry

 Výška
 593 mm

 Šířka
 560 mm

 Hloubka
 550 mm

Vnitřní rozměry

 Výška
 335 mm

 Šířka
 405 mm

 Hloubka
 400 mm

 Objem
 53 l

 Regulace termostatu
 od 50 do 250°C

Příkony jednotlivých částí trouby

Spodní topné těleso 1000 W Horní topné těleso 800 W

Spodní a horní topné těleso dohromady 1800 W

Orilay can(+Xlana

Grilovací těleso 1650 W

Topné těleso s ventilátorem 2000 W

Osvětlení trouby 25 W

Vnitřní ventilátor 30 W

Maximální příkon trouby 2060 W

Elektrické napětí (50 Hz) 230 V

Tento spotřebič splňuje požadavky těchto evropských direktiv a směrnic:

- **73/23-90/683** (Direktiva o nízkém napětí)
- 89/336 (Direktiva o elektromagnetické shodě)
- 93/68 (Obecná direktiva) včetně následných revizí

Proto těstové hmoty musí mít takovou konzistenci, aby se hůře oddělovaly od lžíce nebo míchací metly.

Jestliže jsou tři pozice plechů zaplněné dorty a moučníky, tak doporučujeme zasunout další plech mezi spodní dva rošty (Obr. 4).

Tipy pro pečení masa a ryb

Porce masa určené pro pečení v troubě by neměla být menší než 1 kg a to z toho důvodu, aby menší porce nebyly příliš vysušené. Velice choulostivá červená masa, která mají zůstat uvnitř šťavnatá až krvavá a na povrchu mají mít křupavou kůrčičku, je třeba připravovat při vysoké teplotě (200-250°C).

Bílá masa, drůbež a ryby vyžadují teplotu přípravy nižší (150-175°C).

Další ingredience, které jsou určené pro přípravu omáček nebo šťav je vhodné dát k masu ihned na počátku pečení pouze tehdy, když celková příprava masa bude krátká.

V opačném případě je vhodné tyto ingredience přidávat k masu asi půl hodiny před koncem pečení. Jednoduchý způsob jak zjistit, že maso je již správně upečené je takový, že povrch masa zmáčknete lžičkou. Jestliže se povrch masa nepromáčkne, tak je již vhodné ho otočit. V případě přípravy hovězí pečeně (rostbífu) nebo steaků, kde se vyžaduje, aby vnitřek porce masa zůstal růžový, je nutné takové maso péct pouze krátkou dobu.

Maso můžete jednak vložit do vhodné pečící nádoby a nebo přímo na rošt. V tomto případě nezapomeňte vložit na nejspodnější úroveň plech s trochou vody na zachytávání přebytečného tuku uvolňovaného z pokrmu během přípravy.

Jestliže pečete maso velice tučné, tak ho položte přímo na rošt a to těsně nad odkapávací plech, abyste zbytečně neznečišťovali vnitřek trouby.

Když je pokrm hotový, tak ho před porcováním ponechejte alespoň 15 minut odpočinout, aby z vnitřku masa nevyteklo zbytečně mnoho šťávy.

Abyste během přípravy pokrmu zabránili vzniku kouře a dýmů, tak na odkapávací plech nalijte trochu vody, to proto abyste zabránili vzniku příliš velkého množství páry. Vodu přidávejte po troškách i v průběhu pečení, když už se původní voda odpařila.

Před tím než budete jednotlivé porce pokrmů servírovat, je možné je udržet teplé a to tak že teplotu snížíte na minimální hodnotu.



Varování! Nikdy se nepokoušejte při pečení vyložit dno hliníkovou fólií nebo na něj pokládat jakékoliv předměty. Mohli byste tak zničit jak emailovou vrstvu tak i pokrm, který právě v troubě připravujete.

Veškeré nádobí odolné vysoké teplotě a hliníkové fólie pokládejte pouze na rošty.

Doby pečení

Doba pečení pokrmu je závislá na druhu potraviny, jejím složením a množstvím. Doporučujeme vám, abyste si při získávání prvních zkušeností s touto troubou zaznamenávali provozní hodnoty a ty potom používali i pro přípravu jiných podobných pokrmů.

Pouze vaše vlastní zkušenost vám umožní provádět změny nastavení doporučených hodnot, popsaných v následujících tabulkách tak, aby výsledek odpovídal maximálně vašim požadavkům.



q

Obr. 4

Tabulky

Normální pečení 🗖 a pečení s ventilátorem 🚨 - 🕅

Normalii pecelii 🗀 a pecelii s ventilatoreni 🔊 - 🔞											
st (g)			nální čení	Peče s ventilát		Doba přípravy	POZNÁMKA				
Hmotnost	DRUH POKRMU	Úroveň 4 3 2 1	Teplota °C	Úroveň 4 3 2 1	Teplota °C	(min)					
	PEČIVO-SLADKÉ Šlehaná těsta Kynutá těsta Tvarohový koláč Jablkový koláč Štrúdl Marmeládové šátečky Ovocný koláč Piškotový dort Vánoční dort Švestkový koláč Malé koláčky Sušenky Sněhové pečivo Tuková těsta Křehké pečivo	2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	170 170 160 180 175 175 175 177 170 170 170 170 100 190 200	2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 2 (1 a 3)* 2 2 (1 a 3)* 1 2 (1 a 3)* 1 2 (1 a 3)*	160 160 150 170 150 160 160 160 160 160 150 100 180	45 ~ 60 20 ~ 30 60 ~ 80 40 ~ 60 60 ~ 80 30 ~ 40 45 ~ 60 30 ~ 40 40 ~ 60 50 ~ 60 25 ~ 35 20 ~ 30 90 ~ 120 12 ~ 20 15 ~ 25	V dortové formě V dortové formě V dortové formě V dortové formě V chlebové formě V dortové formě V dortové formě V chlebové formě Na plechu Na plechu Na plechu Na plechu Na plechu Na plechu				
1000 500 500 250	CHLÉB A PIZZA Bílý chléb Žitný chléb Dalamánek Pizza KOLÁČE-SLANÉ	1 1 2 1	190 190 200 210	2 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)*	180 180 175 190	40 ~ 60 30 ~ 45 20 ~ 35 15 ~ 30	1-2 kusy v chlebové formě 6-8 kusů V pekáči				
	Těstovinový Zeleninový Plněný koláč Lasagne (taštičky) Cannelloni MASO	2 2 1 2 2	200 200 200 180 200	2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 (2 a 3)* 2 2	175 175 180 160 175	40 ~ 50 45 ~ 60 35 ~ 45 45 ~ 60 40 ~ 55	Ve formě Ve formě Ve formě Ve formě Ve formě				
1200 1000	Hovězí Vepřové Telecí	2 2 2	190 180 190	2 2 2	175 175 175	50 ~ 70 100 ~ 130 90 ~ 120	Na roštu Na roštu Na roštu				
1500 1500 1500 1500 2000 1200 1200 1000 4000 1500 3000 1200	Bažant Sekaná RYBY	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	210 210 210 180 180 190 190 175 175 190 190 180	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	200 200 200 170 160 175 160 160 160 175 175 175	50 ~ 60 60 ~ 70 70 ~ 80 120 ~ 150 100 ~ 120 110 ~ 130 60 ~ 80 210 ~ 240 120 ~ 150 150 ~ 200 60 ~ 80 150 ~ 200 90 ~ 120 40 ~ 60	Na roštu Na roštu S kůží 2 kusy Kýta Celé Celý Celá Porcovaný Porcovaný V celku V chlebové formě				
1200 1500	Pstruh, Cejn Tuňák, Losos	2 2	190 190	2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)*	175 175	30 ~ 40 25 ~ 35	3-4 kusy 4-6 plátků				

^(*) Chcete-li využít pro přípravu pokrmu více úrovní najednou, doporučujeme vám, abyste pokrmy umístili na úrovně označené v závorkách.

Servis a náhradní díly


Jestliže výše imenované postupy neodstraní příčinu poruchy či závady a trouba stále nefunguje správně, kontaktujte nejbližší Servisní středisko, specifikujte poruchu, model trouby (Mod.), číslo výrobku (Prod. No.) a sériové číslo (Ser. No.) vyznačeném na typovém štítku.

Typový štítek je umístěn na levé hraně těla trouby.

Originální náhradní díly, které jsou schváleny výrobcem a jsou označeny níže uvedeným symbolem jsou dostupné pouze v Servisních

prodejnách náhradních dílů.



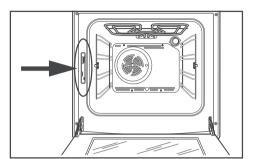

Co dělat, když něco nefunguje správně

Nepracuje-li trouba správně, tak ještě před voláním do Servisního střediska zkontrolujte možné příčiny poruchy dle následující tabulky:

PROJEV PORUCHY ČI ZÁVADY	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
■ Trouba nezačíná pracovat.	 Zkontrolujte, zda je nastavena trouba na manuální ovládání a jak teplota, tak funkce trouby jsou nastavené správně dle návodu nebo Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojená, zda jistič nebo vypínač jsou zapnuté.
■ Kontrolka teploty v troubě nesvítí.	 ◆ Otočte ovladač termostatu na některou teplotu nebo ◆ Otočte ovladač funkcí na některou pracovní funkci
■ Osvětlení trouby nefunguje.	 Otočte ovladač funkcí na některou pracovní funkci nebo Kupte prostřednictvím Servisního střediska novou žárovku a namontujte ji dle uvedeného postupu.
Pokrm je připravován příliš dlouho nebo je hotov příliš rychle.	 Ověřte si správnou obsluhu trouby a to hlavně kapitolu "Tipy a návody pro používání vestavné trouby"
 Na pokrmu či na vnitřním povrchu trouby kondenzuje pára. 	 Nenechávejte hotové pokrmy v troubě déle než 15-20 minut

Grilování (**) 🕾

DRUH POKRMU	Mno	žství	Grilov	Doba přípravy (min)		
DHOTTI ORTINO	Ks	Hmot- nost (g)	Úroveň 3321	Teplota °C	Horní strana	Spodní strana
Steak	4	800	3	max	12 ~ 15	12 ~ 14
Biftek	4	600	3	max	10 ~ 12	6~8
Párky	8	—	3	max	12 ~ 15	10 ~ 12
Kotlety	4	600	3	max	12 ~ 16	12 ~ 14
Rozpůlené kuře	2	1000	3	max	30 ~ 35	25 ~ 30
Kebab	4	—	3	max	10 ~ 15	10 ~ 12
Kuřecí prsa	4	400	3	max	12 ~ 15	12 ~ 14
Hamburger	6	600	3	max	10 ~ 15	8 ~ 10
Rybí filety	4	400	3	max	12 ~ 14	10 ~ 12
Obložené chleby	4-6	—	3	max	5 ~ 7	_
Toasty	4-6	_	3	max	2~4	2 ~ 3

Doporučené časy uvedené v tabulkách jsou pouze informativní. Přesné časy nebo potřebu snížit nebo zvýšit teplotu zjistíte až z vlastních zkušeností a individuálních potřeb. Uvedené teploty v tabulkách v sobě nezahrnují dobu potřebnou na předehřátí trouby.

Před pečením pizzy, chleba nebo sladkých moučníků doporučujeme troubu asi 10 minut předehřát.

(**) Doba přípravy nezahrnuje čas potřebný na předehřátí grilu. Doporučujeme troubu asi 5 minut před grilováním předehřát.

Údržba a čištění



Vždy před vlastní údržbou a čištěním se přesvědčete, že trouba je vypnutá a že je dostatečně ochlazená. Nikdy k čištění nepoužívejte páru nebo parní čističe.

Důležité! Před jakoukoliv údržbou, opravou nebo čištěním se přesvědčte, že trouba je odpojená od elektrické sítě.

Čistit troubu lze až tehdy, když se dostatečně ochladí. Doporučujeme, abyste troubu umývali po každém použití a to měkkým hadříkem předem namočeným do horké mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte agresivní abrazivní prostředky, ocelovou vlnu, drátěnku nebo bělící prostředky-mohly by poškodit povrch jednotlivých částí trouby. Nerezové součásti trouby po použití opláchněte vodou a dobře je osušte měkkým suchým hadříkem nebo jelenicí.

V případě odolnějších skvrn bude nutné provést očistu důkladněji za použití speciálních prostředků jako jsou například jemné neabrazivní mycí prostředky nebo přípravky určené pro údržbu nerezového nádobí. Další možností je použít kapku ohřátého octa.

Jestliže čistíte skleněné okénko dveří, tak použijte pouze horkou vodu a vyvarujte se použít jakýkoliv abrazivní čistící prostředek či jinou čistící pomůcku.

Při tepelné úpravě ovoce dochází k rozstřikování ovocných šťáv s obsahem přirodních kyselin (například citróny, povidla, apod.). Tyto šťávy pak pevně ulpívají na emailovém povrchu a lze je jen velice těžko odstranit. To může zapříčinit změnu lesku v místě poskvrnění. Tato změna nemá žádný vliv na funkci trouby.

Troubu se snažte čistit po každém použití. V takovém případě bude odstraňování takových nečistot mnohem snadnější a zároveň se tím znemožní jejich vypalování při příštím použití trouby.

Modely vyrobené z nerezu nebo hliníku:

Povrch trouby doporučujeme omývat pouze navlhčenou houbičkou a čistý povrch poté osušit suchou měkkou utěrkou.

Nikdy k čištění nepoužívejte drátěnky, ocelovou vlnu, kyseliny nebo jiné abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu trouby. Ovládací panel ošetřujte stejným způsobem.

Čištění dveří trouby


Před vlastním čištěním dveří doporučujeme dveře z trouby odmontovat.

Postupujte dle následujícího návodu:

- Dveře trouby úplně otevřete a vytáhněte malé páčky, které jsou položené na pantech zatlačte je dovnitř (Obr. 5).
- Chytněte dveře po levé a pravé straně a opatrně je přivřete k troubě do polohy, kdy se dotýkají vysunutých páček,
- Dveře opatrně vytáhněte z pantů
- Dveře položte vodorovně na pevný podklad.

Po vyčištění dveře zpět namontujte dle obráceného postupu.

Správná funkce dveří je zajištěna až po sklopení páček zpět k pantům. Teprve poté dveře budou dokonale přiléhat k rámu trouby.

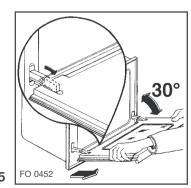


Obr. 5

Výměna žárovky

Před vlastní výměnou žárovky se přesvědčete, že je trouba odpojena od elektrické sítě. Zatlačte a pootočte skleněnou krytku žárovky (Obr. 6). Vyšroubujte vadnou žárovku a namontujte novou žáruvzdornou žárovku (300°C) o následujících parametrech: Určena pro napětí 230V, 50Hz

Elektrický příkon: 25W Patice: typ E14

Troubu opět připojte do sítě.

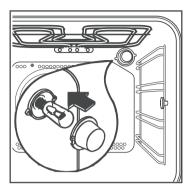

Obr. 6